


EUROPSONIC SA

WL45V / WL60 / WL90 / WL90V

Enceintes 8 Ohms ou Ligne 100V

- 1) Pour installer votre enceinte, utiliser le support mural pour marquer et percer les trous.
- 2) Rassembler les vis et les rondelles ; fixer le support mural.
- 3) Sélectionner la puissance désirée en fonction de votre amplificateur. Relier le fil d'enceinte.
- 4) Fixer l'enceinte sur le support mural.
- 5) Ajuster la position de l'enceinte pour obtenir la meilleure dispersion.

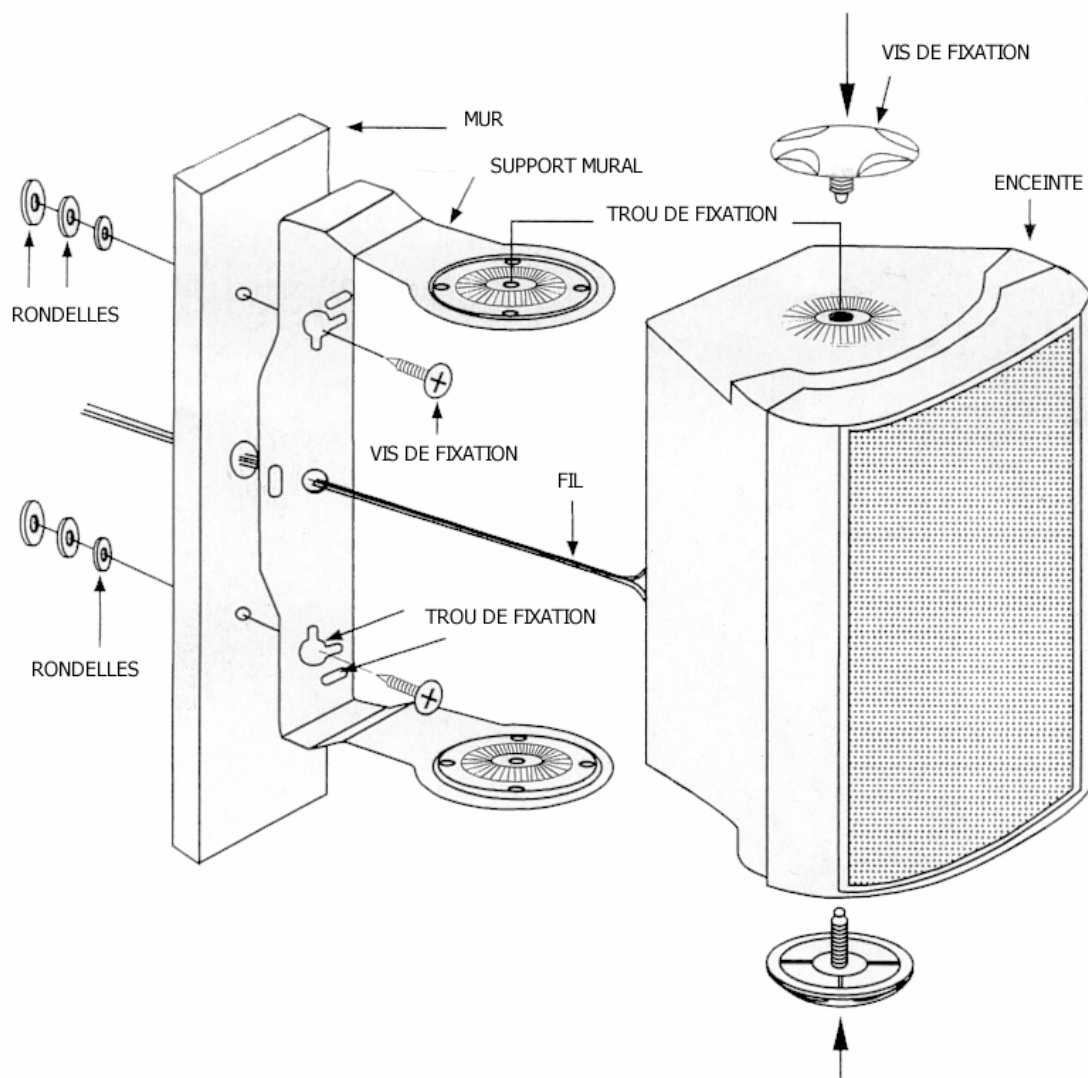

WL45V

Spécifications :

TRANSFO 100V INCORPORE
Puissance : 30W RMS
Sortie 2/4/8/16W (100V)
Rendement : 88 dB
Bande passante : 70 - 18 KHz
Impédance : 8 Ohms
Dimensions : 210 x 160 x 130 mm
Etrier de fixation
Livrée par paire

WL60

Spécifications :

Boomer : 10 cm
Tweeter : 2.5 cm
Puissance : 30W RMS
Puissance Max : 60 W
Rendement : 88 dB
Bande passante : 70 - 18 KHz
Impédance : 8 Ohms
Dimensions : 210 x 160 x 130 mm
Etrier de fixation
Livrée par paire

WL90

Spécifications :

Boomer : 16.5 cm
Tweeter : 2.5 cm
Puissance : 45W RMS
Puissance Max : 90 W
Rendement : 89 dB
Bande passante : 55 - 20 KHz
Dimensions : 285 x 205 x 180 mm
Etrier de fixation
Livrée par paire

WL90V

Spécifications :

TRANSFO 100V INCORPORE
Boomer : 13 cm
Tweeter : 2.5 cm
Puissance : 45W RMS
Sortie 2/4/8/16W (100V)
Impédance : 8 Ohms
Rendement : 90 dB
Bande passante : 60 - 20 KHz
Dimensions : 240 x 178 x 145 mm
Etrier de fixation
Livrée par paire

Garantie : Cet appareil bénéficie de la garantie **EUROPSONIC** selon les termes de nos conditions générales de vente. Tout appareil ayant subi une intervention ou une modification en dehors du S.A.V. EUROPSONIC sera exclu de la garantie.

Modifications : La S.A. EUROPSONIC se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'elle jugera nécessaires.